


フソウ10tスーパ-グレート(H8.6~) フソウ10t新スーパ-グレート(H19.05~H26.04)MC
フソウ10tスーパ-グレートV(H26.05~)MC

フソウ10tスーパ-グレート(H29.3~)

スーパ-グレートステップカハ-BOXタイプ-運転席

07F10-STEP-BOX-18-R-00

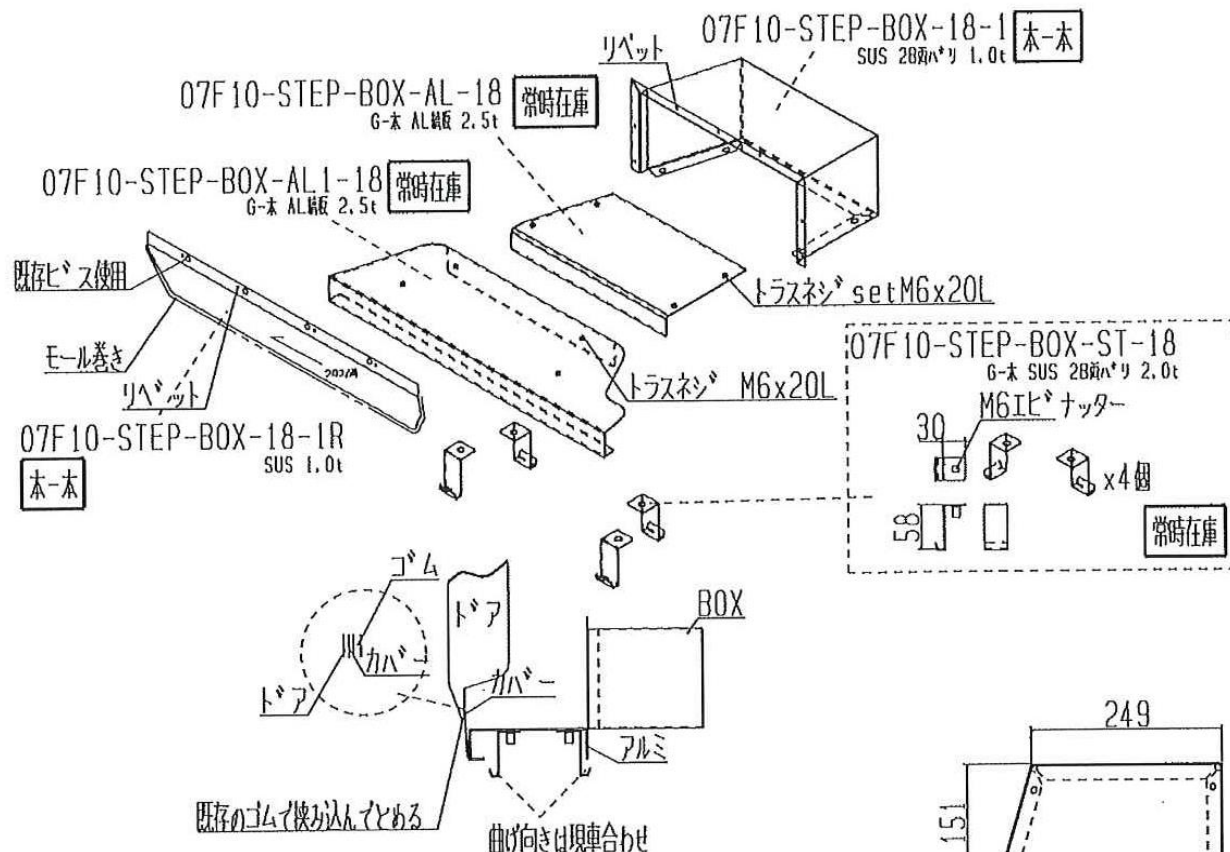

- 取付用の穴を開ける(キャビンを上げて大まかな取り付け位置の見当をつけてからにする)
★車後方に泥コケなどの障害物があるのでその点を考慮の事
★ステップとの床位置が同じになるように開ける事
★一部車種はホーンに干渉する為、移設が必要です(電子ホーン)
※ホーン配線を留めているピンを外しそこに止める(ホーンすぐ横)
- リベットにて取り付けしてください

トラスネジ M6x20L ---4ヶ
トラスネジ M6x20L/PW/SW/N ---4 set
リベット(STST-42) ---13ヶ

